

KX-TES32 + KX-AT7730

Configurar a Central e Ativar o Desvio Externo ao Celular



Ativar o Desvio Externo

		Desvio Externo	Linha 2	Numero do Celular	
Pressione		713	82	986 972 976	#
Pressione					
					A luz FWD/DND fica piscando

Cancelar o Desvio Externo

Pressione		710	#	
Pressione				
				A luz FWD/DND fica apagada

Configurar o software para Desvio Externo

Senha padrão

Pressione  * # 1 2 3 4 (Display mostra SYS-PGM NO?)


205 - Ajustar o Tempo Conexão Tronco-Tronco

Digite **205** (Display mostra CO-CO Dur. Limit)

Pressione  (Display mostra Time: 10 min)

Digite **3** (ajustar para 3 minutos)

Pressione  (Display mostra Time: 3 min)

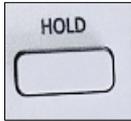Pressione  (Display mostra SYS-PGM NO?)

414 - Ajustar o Modo de Atendimento para DIL

Digite **414** (Display mostra CO DAY/MODE)

Pressione



(Display mostra CO NO ?)

Pressione



(Display mostra CO 1: Normal)

Pressione



(Display mostra CO 1: DIL Jack)

Digite

01

(Display mostra CO 1: DIL Jack 01)

Pressione



Pressione



(Display mostra CO 2: Normal)

Pressione



(Display mostra CO 2: DIL Jack)

Digite

01

(Display mostra CO 2: DIL Jack 01)

Pressione



Pressione



(Display mostra SYS-PGM NO?)

424 - Detectar Inversão de Polaridade nos Troncos

Digite **424** (Display mostra REV DETECTION)

Pressione



(Display mostra CO NO ?)

Pressione



(Display mostra CO 1: Disable)

Pressione



(Display mostra CO 1: ENABLE)

Pressione



Pressione



(Display mostra CO 2: Disable)

Pressione




(Display mostra CO 2: ENABLE)

Pressione



Pressione

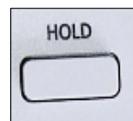

(Display mostra SYS-PGM NO?)

Pressione



Considerações

- a) O cliente possui uma Central KX-TES32 e um aparelho executivo KX-AT7730**
- b) KX-AT7730 é o aparelho atendedor.**
- c) O KX-AT7730 está conectado no Jack 01.**
- d) Existe uma linha analógica na posição CO - 1**
- e) Existe uma interface celular na posição CO - 2**
- f) A chamada vai entrar pela linha 1.**
- g) O desvio vai ser feito pela interface celular.**

Qualquer alteração exigirá acréscimos ou mudanças na configuração dos parâmetros de software.

Este documento pode ser reproduzido livremente.
Pedimos o obséquio de que seja mencionada a fonte.